




System F6 EI 60

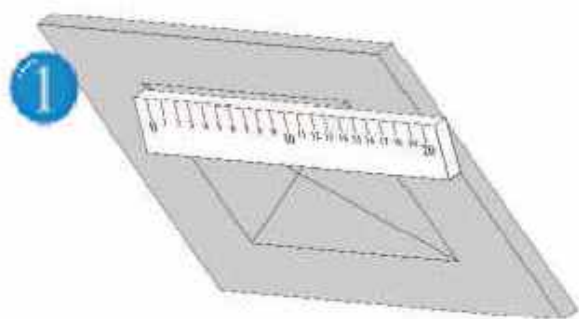


1 Przy pomocy kątownika zaznaczyć kontur otworu montażowego na suficie z płyty gipsowo-kartonowej. (zamówiony rozmiar + 5 mm)

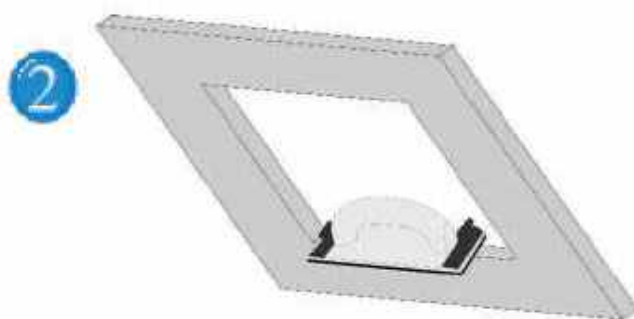


2 Następnie należy wyciąć wykrój montażowy wraz z izolacją z wełny mineralnej. (otwornicą, rozplątnicą...) Pamiętać, aby krawędzie były równe i bez pozostałości.

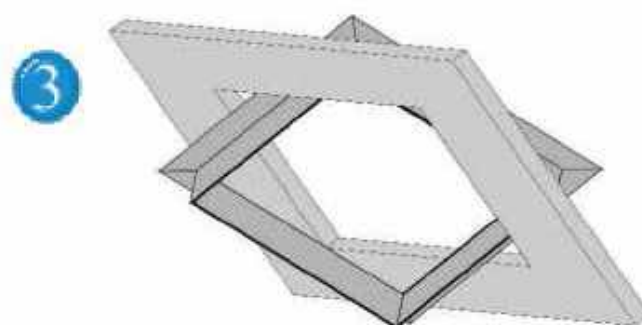


3 Wyciągnąć skrzydło drzwiowe z ramy zewnętrznej i wprowadzić ją przez otwór do pustej przestrzeni w suficie tak, aby rama znajdowała się między płytą gipsową, a wełną mineralną.

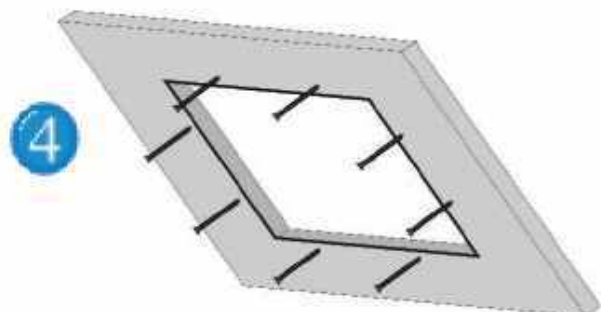


4 Docisnąć ramę od góry do płyty sufitowej. Następnie przymocować ją śrubami w odstępach maks. 13 cm do sufitu z płyty gipsowo-kartonowej.

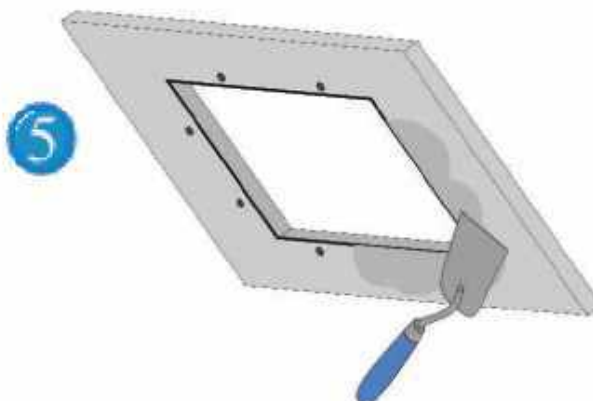


5 Następnie zaszpachlować połączenia z płytą włącznie ze śrubami.

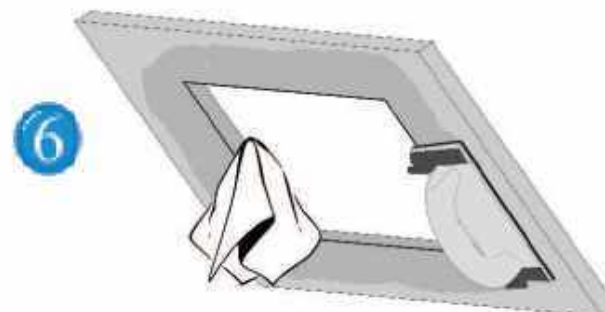

6 Oczyszczyć obie ramy aluminiowe kłapy rewizyjnej. Jest to szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania kłapy rewizyjnej. Po wyschnięciu wygładzić wszelkie nierówności.

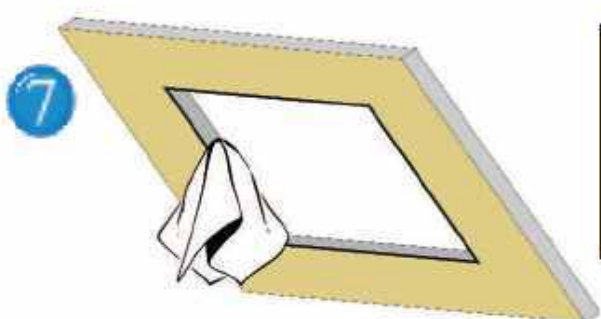

7 Po malowaniu pamiętać o usunięciu resztek farby z obu ram kłapy rewizyjnej.

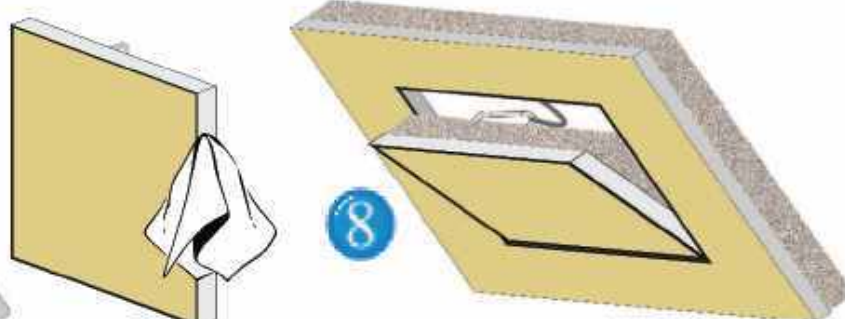

8 Nałożyć wełnę mineralną na tylną stronę kłapy rewizyjnej. Ze względów bezpieczeństwa zamontować zabezpieczenie przed spadnięciem i zamknąć klapę. Należy pamiętać o tym po każdym otwarciu kłapy.

Uwaga!
Każde skrzydło drzwiowe pasuje dokładnie do konkretnej ramy. Zamiana skrzydeł nie jest

