



System F3 do obłożenia płytkami ceramicznymi:

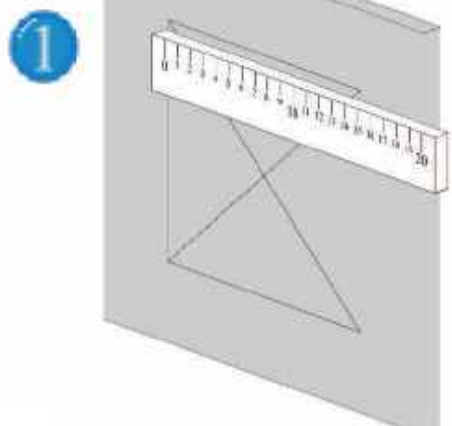


1 Przy pomocy kątownika zaznaczyć kontur otworu montażowego na ścianie/suficie z płyty gipsowo-kartonowej. (zamówiony rozmiar + 5 mm)




2 Następnie wyciąć otwór montażowy. (otwornicą, rozplątnicą...) Pamiętać, aby krawędzie były równe i bez pozostałości.

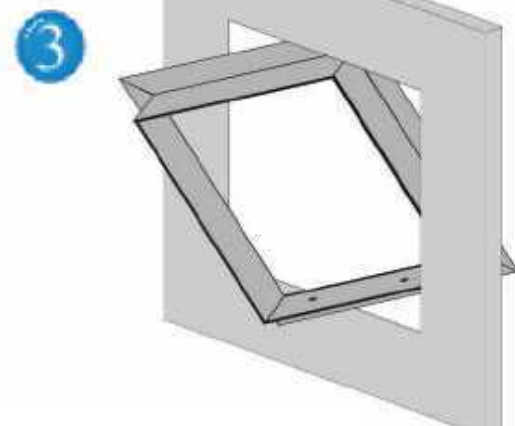



3 Wyciągnąć skrzydło drzwiowe z ramy zewnętrznej i wsunąć ramę przez otwór do pustej przestrzeni w ścianie/suficie. W przypadku montażu w ścianie należy pamiętać o kierunku otwierania klapy: zamki zapadkowe muszą znajdować się na górze.

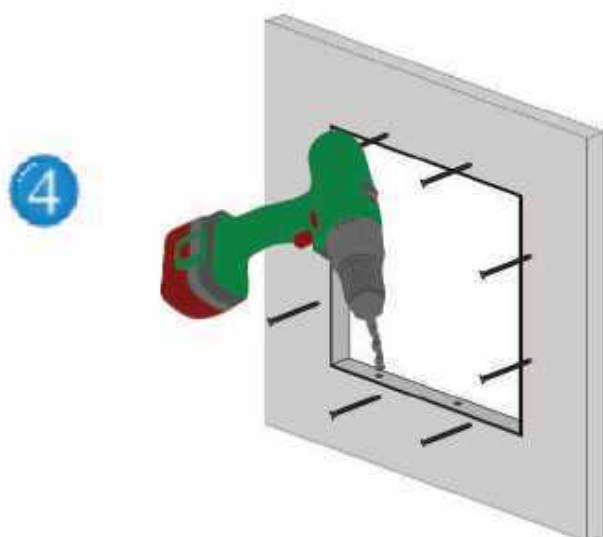

4 Docisnąć tył ramy do płyty ściennej. Następnie przymocować ją śrubami w odstępach maks. 17 cm do ściany z płyty gipsowo-kartonowej. Przy pomocy wiertła Ø 6 mm należy przewiercić otwory nawiercone w ramie na głębokość ok. 1 cm w ścianie gipsowo-kartonowej, aby można było włożyć aluminiowy kołek.

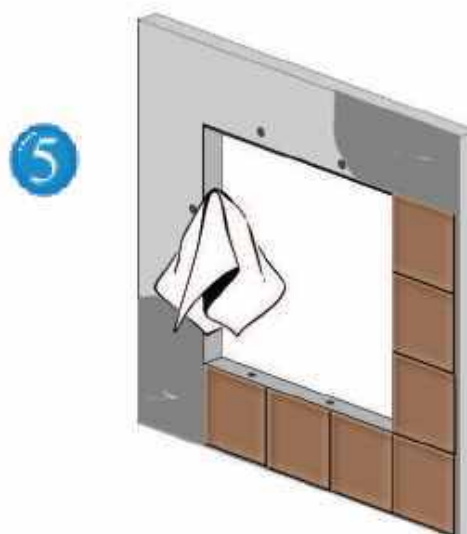

5 Nanieść klej do płytek na ścianę oraz skrzydło drzwiowe klapy rewizyjnej i przymocować płytki. Oczyszczyć obie ramy aluminiowe klapy rewizyjnej. Jest to szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania klapy rewizyjnej.

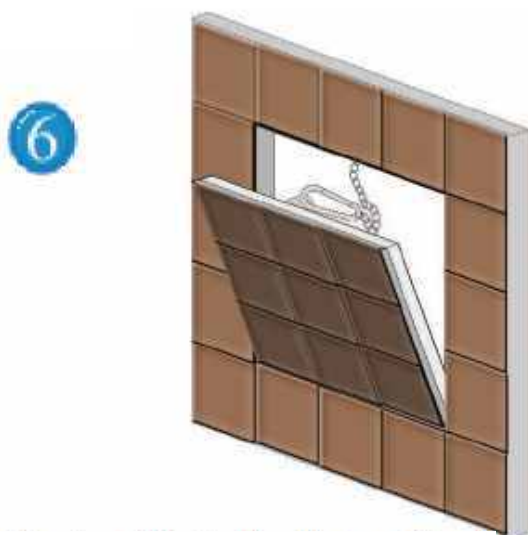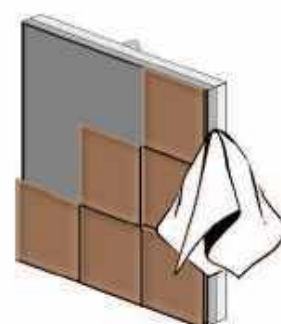

6 Wsadzić skrzydło drzwiowe z aluminiowymi kołkami na spodzie w przygotowane otwory ramy zewnętrznej. Ze względów bezpieczeństwa zamontować zabezpieczenie przed spadnięciem i zamknąć klapy. Należy pamiętać o tym po każdym otwarciu klapy.

Uwaga!

Każde skrzydło drzwiowe pasuje dokładnie do konkretnej ramy. Zamiana skrzydeł nie jest możliwa! Ważne: W przypadku montażu w ścianie klapy można otwierać wyłącznie z góry na dół. Otwieranie z boku nie jest możliwe!

